


Abnehmbare Topcases

Bei den abnehmbaren Topcases wird die Trägerplatte (Bild rechts) fest auf dem Gepäckträger montiert. Dies geschieht mittels der Montageschienen, die auch rechts zu sehen sind. Legen Sie die Platte auf den Gepäckträger und stecken Sie die vier Schrauben mit jeweils einer Unterlegscheibe oben in passende Löcher der Montageplatte. Da nicht alle Gepäckträger identisch sind müssen Sie die passenden Öffnungen durch Ausprobieren ermitteln. Die Montageschienen werden nun unterhalb des Gepäckträgers mittels der Schrauben und Unterlegscheiben befestigt. Ziehen Sie die Schrauben fest an und kontrollieren Sie, ob die Platte fest sitzt.

Das Topcase wird nun einfach eingerastet. Wenn das Topcase nicht abgeschlossen ist, kann es durch Drücken des Knopfes (PUSH) abgenommen werden. Bei einem abgeschlossenem Topcase ist dies nicht möglich.


Sollte sich eine Schaumstoffmatte im Lieferumfang befinden, legen Sie diese zum Schutz Ihres Gepäcks auf den Boden über die Schrauben des Topcases

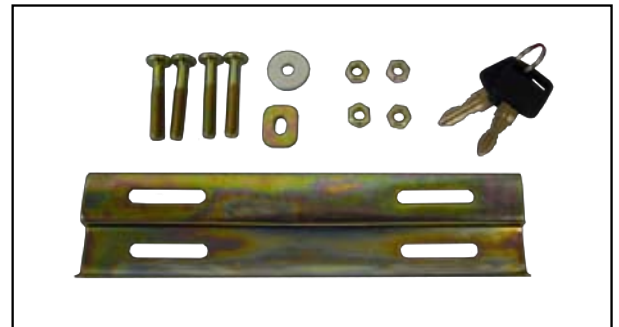

Fest montierte Topcases

Bei fest montierten Topcases wird das Topcase mittels der Montageschienen (Bild rechts) am Gepäckträger befestigt. Eine Montageplatte ist hier nicht unbedingt nötig (und auch nicht nachträglich erhältlich). Stecken Sie die vier Schrauben mit jeweils einer gewölbten Unterlegscheibe oben in passende Löcher des Topcases. Die Wölbung sollte zum Topcaseboden zeigen. Die Montageschienen werden nun unterhalb des Gepäckträgers mittels der Schrauben und Unterlegscheiben befestigt. Ziehen Sie die Schrauben fest an und kontrollieren Sie, ob die Platte fest sitzt.

Sollte sich eine Schaumstoffmatte im Lieferumfang befinden, legen Sie diese zum Schutz Ihres Gepäcks auf den Boden über die Schrauben des Topcases.

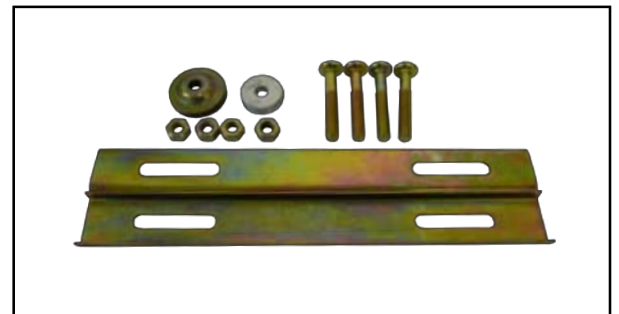

Sollte bei Anlieferung des Topcases sich der Schlüssel im Topcase befinden, so ist dieses durch Betätigen des Knopfes (PUSH) zu öffnen. Bei einigen Modellen müssen Sie lediglich das Schloß (oder die Verschlussklappe) per Hand öffnen. **Bitte versuchen Sie niemals, das Topcase durch Gewaltanwendung zu öffnen.**

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte immer erst an den Kundendienst unter gekauft@12sold.de. Bei Reklamationen schreiben Sie bitte eine Email an reklamation@12sold.de.

Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.topcase.net